



12" Personal Tower Fan
Ventilateur tour personnel de 12"
Instruction Manual / Manuel d'instructions

WSFT1201M



CONTENT

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFEGUARDS..... 4

POLARIZED PLUG..... 6

HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS 7

CONTROL KNOB AND FUNCTION..... 8

USING THE APPLIANCE..... 9

CLEANING AND CARE 9

CLEANING AND CARE 10

DISPOSAL..... 10

INFORMATION AND SERVICE..... 11

SAFETY INFORMATION

DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death

WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death

CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read this manual thoroughly before first use. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the appliance. Keep these instructions for future reference and pass them on to possible new owners of the appliance.


1. Use the appliance only as described in this manual. Using the appliance for other purposes may lead to hazards.
2. Before connecting the appliance, ensure the voltage indicated on the rating plate of the appliance (120V ~ 60Hz) matches your local voltage.
3. This appliance is NOT recommended to be used with an electrical extension cord, as this will greatly increase the risk of fire and/or electric shock.
4. This appliance is intended for household use only. It is not intended for commercial, industrial or outdoor use.
5. To prevent the risk of fire or electric shock, do not place the appliance near a window where it may be exposed to rain. Never immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquids.
6. This appliance can be used by children aged 8 and above and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be done by children unless they are older than 8 years of age and supervised by an adult.

SAFETY INFORMATION

7. Close supervision must be provided when the appliance is used by or near children.
8. **⚠ WARNING!** Avoid contact with moving parts. Never insert fingers, pencils or other objects into the air inlets/outlets or any openings on the appliance, as this may cause an injury, electric shock, fire, or damage to the appliance. Keep hands, hair, clothing, and jewelry away from the air inlets/outlets during operation to prevent injury.
9. Place the appliance upright on a level and stable surface. Use the appliance indoors, in a dry and well ventilated area.
10. **⚠ WARNING!** Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the power cord is not in a position where it can be tripped over or pulled by children or pets.
11. **⚠ CAUTION!** To prevent the risk of fire, always keep the air inlets and outlets on the appliance clear of obstructions. Do not place the appliance directly against the wall or use it in close proximity to curtains, tablecloths, etc.
12. **⚠ WARNING!** Always unplug the appliance from the wall socket before:
 - moving the appliance,
 - cleaning or storing.
13. Never leave the appliance unattended during use or while it is connected to the wall socket. Turn off and unplug the appliance when it is not in use.
14. To disconnect the appliance from the mains, grip the plug and pull it from the wall outlet. Do not pull on the cord.
15. Never touch the appliance or plug with wet hands, as this may cause an electric shock.
16. Do not use the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.
17. Do not place the appliance or any parts near open flames or next to cooking or other heating appliances.

18. **⚠ DANGER OF ELECTROCUTION!** Never use the appliance in the bathroom, near any source of water or heavy moisture (e.g. near a swimming pool, bathtub, basin, or in a damp basement, etc.). Do not place any objects filled with liquids, such as vases, near or on the appliance.
19. Only use the appliance with the original accessories and parts supplied. The use of accessories or fittings other than those supplied with this appliance may result in an injury, fire or damage and will void the warranty.
20. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's authorized service centre.
21. **⚠ DANGER OF ELECTROCUTION!** This appliance has no user-serviceable parts. Never attempt to dismantle or repair the appliance yourself. The warranty will not cover any claims for damage due to mishandling.
22. **⚠ WARNING! Never use a damaged appliance.** Do not use the appliance if it malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. In case of malfunction or damage, unplug the appliance and contact an authorized service centre to arrange a repair.
23. The manufacturer shall not be liable for damage or injury resulting from non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling.

POLARIZED PLUG

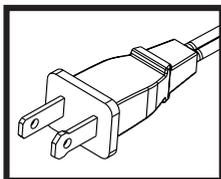

The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR ATTEMPT TO DEFEAT ITS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS



- 1. Base
- 2. Air inlet

- 3. Handle
- 4. Control knob

HOW TO USE

CONTROL KNOB AND FUNCTION

- If any parts are damaged or missing, do not use the appliance and return it to your retail outlet immediately.

Control knob	Function
0	OFF
1	Low speed
2	Medium speed
3	High speed
	Low speed + Swing
	Medium speed + Swing
	High speed + Swing
0	OFF

HOW TO USE

USING THE APPLIANCE

1. Place the tower fan upright on a dry, level and stable surface.
2. Ensure the Control knob is in the “0” (OFF) position, and then plug the power cord firmly into a 120 V ~ 60 Hz wall socket.
3. Turn the Control knob to select the desired function. The Control knob has two OFF positions and can be turned 360 degrees in either direction.
4. To turn off the tower fan, turn the Control knob to the “0” position.

⚠ WARNING! Always turn off and unplug the appliance from the wall socket when it is not in use to disconnect it completely from the power supply.

CLEANING AND CARE

1. **⚠ WARNING!** Before cleaning, always unplug the appliance from the wall socket.
2. **⚠ WARNING!** To avoid electrical hazards, never immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquids. Never rinse them under the tap or spray with liquids. Make sure water does not get into the electrical parts of the appliance while cleaning.

NOTE: Do not use solvents, chemical or abrasive cleaning agents, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean the appliance. Never use gasoline, benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- Clean the appliance on a regular basis to keep it in good condition.
- Wipe down the exterior of the appliance with a soft cloth/sponge lightly moistened with water or soapy water to remove dirt and dust.
- Dry the appliance completely after cleaning.

CLEANING AND CARE

- This fan requires minimal maintenance and contains no user serviceable parts. **DO NOT** attempt to disassemble or fix the appliance yourself. Contact an authorized service center if servicing is needed.

STORAGE

- If the appliance will not be used for an extended period of time, store the appliance unplugged in its original box.
- Store upright in a dry and cool place, away from dust.

DISPOSAL

Proper disposal of this product.



This symbol indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

Please use the return or collections services available in your community or contact the retailer where you purchased this product.

INFORMATION AND SERVICE

If you have questions or concerns about your product, please visit our website: www.westinghousehomeware.com, or contact our overseas offices/agents.

In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without prior notice.

Model: WSFT1201M

Voltage: 120 V/AC, 60 Hz

Power: 20 W

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ.....	13
PRISE POLARISÉE.....	15
UTILISATION	
DESCRIPTION DES PIÈCES	16
BOUTON DE CONTRÔLE ET FONCTION.....	17
UTILISATION DE L'APPAREIL.....	18
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	18
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	19
MISE AU REBUT	19
INFORMATIONS ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	19

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

DANGER - Danger immédiat qui **CAUSERA** des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Dangers ou pratiques dangereuses **POUVANT** provoquer des blessures graves, voire mortelles.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE - Dangers ou pratiques peu sécuritaires **POUVANT** causer des blessures légères.

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure et transmettez-les à d'éventuels nouveaux propriétaires de l'appareil.


1. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. L'utilisation de l'appareil à d'autres fins peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
2. Avant de brancher l'appareil sur une prise murale, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (120V ~ 60Hz) correspond à votre tension locale.
3. Cet appareil ne doit PAS être utilisé avec des rallonges électriques, car cela augmenterait considérablement les risques d'incendie et / ou de choc électrique.
4. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne convient pas à un usage commercial, industriel ou extérieur.
5. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne placez pas l'appareil près d'une fenêtre où il pourrait être exposé à la pluie. Pour éviter les risques électriques, n'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés par un adulte.
7. Une surveillance attentive doit être assurée lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
8. **⚠️ AVERTISSEMENT !** Évitez tout contact avec les pièces mobiles. N'insérez jamais vos doigts, crayons ou autres objets dans les entrées / sorties d'air ou dans toute autre ouverture de l'appareil, car cela pourrait provoquer des blessures, un choc électrique, un incendie ou des dommages sur l'appareil. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les bijoux éloignés des entrées / sorties d'air pendant le fonctionnement pour éviter les blessures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

9. Placez l'appareil en position verticale sur une surface plane et stable. Utilisez l'appareil à l'intérieur, dans un endroit sec et bien ventilé.
10. **⚠️ AVERTISSEMENT !** Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du bord d'un comptoir ou d'une table. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas mis dans un lieu où il pourrait provoquer une chute ou être tiré par des enfants ou des animaux domestiques.
11. **⚠️ ATTENTION !** Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les entrées et sorties d'air de l'appareil dégagées de tout obstacle. Ne placez pas l'appareil directement contre un mur et ne l'utilisez pas à proximité de rideaux, d'une nappe, etc.
12. **⚠️ AVERTISSEMENT !** Débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant :
 - de déplacer l'appareil.
 - de nettoyer l'appareil et de le ranger.
13. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou lorsqu'il est connecté à la prise murale. Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.
14. Pour débrancher l'appareil du secteur, saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
15. Ne touchez jamais l'appareil ou la fiche avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique.
16. N'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives et / ou inflammables.
17. Ne placez pas l'appareil ni aucune partie de l'appareil près de flammes nues ou à proximité d'appareils de cuisson ou autres appareils de chauffage.
18. **⚠️ DANGER D'ÉLECTROCUTION !** N'utilisez jamais cet appareil dans une salle de bain, à proximité d'une source d'eau ou d'une forte humidité (par exemple près d'une piscine, d'une baignoire, d'un bassin ou dans un sous-sol humide, etc.). Ne placez aucun objet rempli de liquide, comme des vases, à proximité ou sur l'appareil.
19. N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires et pièces d'origine fournis. L'utilisation d'accessoires ou de composants autres que les pièces originales fournies avec cet appareil peuvent provoquer des blessures, un incendie ou des dommages et annulera la garantie.

20. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le centre d'entretien agréé du fabricant.
21. **⚠ DANGER D'ÉLECTROCUTION !** Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. La garantie ne couvrira aucune réclamation pour des dommages dus à une mauvaise manipulation.
22. **⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez jamais un appareil endommagé.** N'utilisez pas l'appareil s'il dysfonctionne, s'il est tombé ou a subi une détérioration quelconque. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, débranchez l'appareil et contactez un centre d'entretien agréé pour le faire réparer.
23. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour tout dommage causé par le non-respect de ces instructions ou toute autre utilisation incorrecte ou mauvaise manipulation.

PRISE POLARISÉE

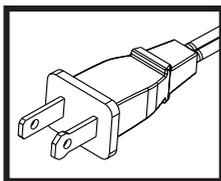

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié.

NE TENTEZ PAS DE MODIFIER CETTE PRISE NI DE NEUTRALISER SA FONCTION DE SÉCURITÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.

**CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
POUR UN USAGE DOMESTIQUE
SEULEMENT**

FR

UTILISATION

DESCRIPTION DES PIÈCES



1. Base
2. Entrée d'air

3. Poignée
4. Bouton de contrôle

UTILISATION

BOUTON DE CONTRÔLE ET FONCTION

- Si des pièces manquent ou sont endommagées, n'utilisez pas l'appareil et retournez-le immédiatement à votre point de vente.

Bouton de contrôle	Fonction
0	ARRÊT
1	Vitesse faible
2	Vitesse moyenne
3	Vitesse forte
	Vitesse faible + Oscillation
	Vitesse moyenne + Oscillation
	Vitesse forte + Oscillation
0	ARRÊT

UTILISATION

UTILISATION DE L'APPAREIL.

1. Placez le ventilateur en position verticale sur une surface sèche, plane et stable.
2. Assurez-vous que le bouton de contrôle est en position « 0 » (Arrêt), puis branchez fermement la prise du câble d'alimentation dans une prise murale de 120 V - 60 Hz.
3. Tournez le bouton de contrôle pour sélectionner la fonction souhaitée. Le bouton de contrôle dispose de deux positions d'arrêt et peut être tourné à 360 degrés dans les deux sens.
4. Pour éteindre le ventilateur vertical, tournez le bouton de contrôle en position « 0 ».

⚠ AVERTISSEMENT ! Éteignez et débranchez toujours l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé pour le déconnecter complètement de l'alimentation électrique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. **⚠ AVERTISSEMENT !** Débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
2. **⚠ AVERTISSEMENT !** Pour éviter les risques électriques, n'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne les rincez jamais sous l'eau du robinet et ne les vaporisez jamais de liquide. Assurez-vous que de l'eau ne pénètre pas dans les pièces électriques de l'appareil pendant le nettoyage.

REMARQUE : N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, de brosses métalliques ou de tampons à récurer pour nettoyer le produit. N'utilisez pas d'essence, de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Nettoyez régulièrement l'appareil pour le maintenir en bon état.
- Pour enlever la saleté et la poussière, essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, une éponge imbibée d'eau ou d'eau savonneuse tiède.
- Séchez complètement l'appareil après le nettoyage.
- Ce ventilateur nécessite un entretien minimal et ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. NE tentez PAS de

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Contactez un centre d'entretien agréé si une réparation est nécessaire.

RANGEMENT

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le débranché dans sa boîte d'origine.
- Conservez l'appareil en position verticale dans un endroit sec et frais, loin de la poussière.

MISE AU REBUT

Mise au rebut appropriée de ce produit.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il doit être amené dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Veillez utiliser les services de retour ou de collecte disponibles dans votre commune ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

INFORMATIONS ET SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit, veuillez visiter notre site Web www.westinghousehomeware.com, ou contactez nos bureaux / agents à l'étranger.

Conformément à notre politique de développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit, de l'emballage et de la documentation sans préavis.

Modèle : WSFT1201M
Tension : 120 V / CA, 60 Hz
Puissance : 20 W

FR



Intertek

® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation, a USA company. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

WSFT1201M • 21/01