



**12" Oscillating Tower Fan /
12" Ventilateur vertical oscillant**
Instruction Manual / Manuel d'instructions
WSFTKWA002

CONTENT

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFEGUARDS.....	4
POLARIZED PLUG.....	7

HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS.....	8
HOW TO USE.....	9

CLEANING AND CARE

STORAGE.....	10
--------------	----

DISPOSAL	11
-----------------------	----

INFORMATION AND SERVICE	11
--------------------------------------	----

SAFETY INFORMATION

DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death

WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death

CAUTION


CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following

IMPORTANT SAFEGUARDS




Read this manual thoroughly before first use. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the appliance. Keep these instructions for future reference and pass them on to possible new owners of the appliance.

1. Use the appliance only as described in this manual. Using the appliance for other purposes may lead to hazards.
2. Before connecting the appliance, ensure the voltage indicated on the rating plate of the appliance (120 V ~ 60 Hz) matches your local voltage.
3. Do not use the appliance with an electrical extension cord or multi-plug as they increase the risk of a fire / electric shock.
4. This appliance is intended for household use only. It is not intended for commercial, industrial or outdoor use.
5.  **DANGER OF ELECTROCUTION!** To prevent the risk of fire or electric shock, never position or use the appliance in the bathroom, near any source of water or heavy moisture (e.g. near a swimming pool, bathtub, basin, or in a damp basement, etc.). Do not place any objects filled with liquids, such as vases, near or on the appliance. Never immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquids. Never touch the appliance or plug with wet hands.

SAFETY INFORMATION


6. This appliance can be used by children aged 8 and above and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be done by children unless they are older than 8 years of age and supervised by an adult.
7. Always supervise children when they are near the appliance.
8. **⚠ WARNING!** Avoid contact with moving parts. Never insert fingers, pencils or other objects into the air inlets/outlets or any openings on the appliance, as this may cause an injury, electric shock, fire, or damage to the appliance. Keep hands, hair, clothing, and jewelry away from the air inlets/outlets during operation to prevent injury.
9. Place the appliance upright on a stable level surface. Use the appliance indoors, in a dry and well-ventilated area.
10. **⚠ WARNING!** Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the power cord cannot be tripped over or pulled by children or pets.
11. **⚠ CAUTION!** To prevent the risk of fire, always keep the air inlets and outlets on the appliance clear of obstructions. Do not place the appliance directly against the wall or use it in close proximity to curtains, tablecloths, etc.
12. **⚠ WARNING!** Always unplug the appliance from the wall socket before moving, cleaning or storing it.
13. Never leave the appliance unattended during use or when it is connected to the wall socket. Turn off and unplug the appliance when it is not in use.
14. To disconnect the appliance from the mains, grip the plug and pull it from the wall socket. Do not pull on the cord.
15. Do not use the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.
16. Do not place the appliance or any parts near open flames or next to cooking or other heating appliances.

SAFETY INFORMATION

17. Only use the appliance with the original accessories and parts supplied. The use of accessories or fittings other than those supplied with this appliance may result in an injury, fire or damage and will void the warranty.
18. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's authorized service center.
19.  **DANGER OF ELECTROCUTION!** This appliance has no user-serviceable parts. Never attempt to dismantle or repair the appliance yourself. The warranty will not cover any claims for damage due to mishandling.
20.  **WARNING!** Never use a damaged appliance. Do not use the appliance if it malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. In case of malfunction or damage, unplug the appliance and contact an authorized service center to arrange a repair.
21. The manufacturer shall not be liable for damage or injury resulting from non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling.
22.  **RISK OF SUFFOCATION! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** - Keep all packaging materials out of the reach of babies and children.

SAFETY INFORMATION

POLARIZED PLUG

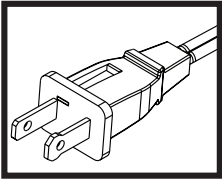


The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.




DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR ATTEMPT TO DEFEAT ITS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.



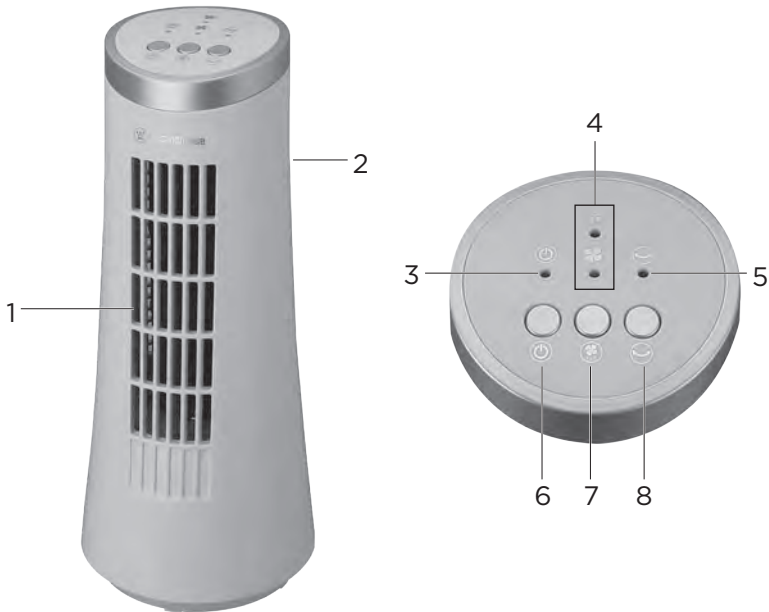

**RETAIN THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

HOW TO USE

DESCRIPTION OF PARTS



1. Air outlet
2. Air inlet (on the back)
3.  Standby light
4. Speed lights
 Low
 High

5.  Oscillation light
6.  Power button
7.  Speed button
8.  Oscillation button

NOTE: All images shown are for illustrative purposes only and may not be an exact representation of the product model.

HOW TO USE

HOW TO USE

- Unpack and remove all packaging materials from the appliance.
- Check for damage that may have occurred during transport. If any parts are damaged or missing, do not use the appliance and return it to your retail outlet immediately.

USING THE APPLIANCE

1. Place the fan upright on a dry, level and stable surface.
2. Plug the power cord firmly into a 120 V / 60 Hz wall socket. The standby light will turn on.
3. Press the power button to turn on the fan.
4. Press the speed button to select high or low speed. The speed light turns on next to the selected option.
5. Press the oscillation button to swing the fan through 70 degrees. The oscillation light turns on when this function is in use. Press the oscillation button again to stop the fan rotating.
6. Press the power button to turn off the fan.

⚠ WARNING! Always turn off and unplug the fan from the wall socket when is not in use to disconnect it completely from the power supply.

CLEANING AND CARE

- **⚠ WARNING!** Before cleaning, always unplug the appliance from the wall socket. Never immerse any part of the appliance in liquid or where water may spray on it. Make sure liquids never get into the electrical parts of the appliance.
 - Do not use solvents, chemical or abrasive cleaning agents, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean the product.
1. Clean the fan regularly to ensure product longevity.
 2. Wipe the exterior with a slightly damp, soft cloth with mild detergent.
 3. Dry thoroughly.

STORAGE

If you are not using the fan for a long period, store the appliance upright in its original packaging or in a dust-free, dry environment.

DISPOSAL

Proper disposal of this product.



This symbol indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

Please use the return or collections services available in your community or contact the retailer where you purchased this product.

INFORMATION AND SERVICE

If you have questions or concerns about your product, please visit our website: www.westinghousehomeware.com, or contact our overseas offices/agents.

In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without prior notice.

Model: WSFTKWA002
Voltage: 120 V/AC, 60 Hz
Power: 15 W

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES..... 13

PRISE POLARISÉE 16

UTILISATION

DESCRIPTION DES PIÈCES..... 17

UTILISATION..... 18

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RANGEMENT 19

MISE AU REBUT 20

INFORMATIONS ET SERVICE APRÈS-VENTE..... 20

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

DANGER - Danger immédiat qui **CAUSERA** des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Dangers ou pratiques dangereuses **POUVANT** provoquer des blessures graves, voire mortelles.

MISE EN GARDE


MISE EN GARDE - Dangers ou pratiques peu sécuritaires **POUVANT** causer des blessures légères.

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES




Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure et transmettez-les à d'éventuels nouveaux propriétaires de l'appareil.

1. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. L'utilisation de l'appareil à d'autres fins peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (120 V ~ 60 Hz) correspond à votre tension locale.
3. N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge électrique ou une prise multiprise car ils augmentent le risque d'incendie ou de choc électrique.
4. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne convient pas à un usage commercial, industriel ou extérieur.
5.  **DANGER D'ÉLECTROCUTION !** Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne placez ou n'utilisez jamais l'appareil dans une salle de bain, à proximité d'une source d'eau ou d'une forte humidité (par exemple près d'une piscine, d'une baignoire, d'un lavabo, ou dans un sous-sol humide, etc.). Ne placez aucun objet rempli de liquide, comme des vases, à proximité ou sur l'appareil. Pour éviter les risques électriques, n'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne touchez jamais l'appareil ou la prise avec les mains mouillées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés par un adulte.
7. Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil.
8. **⚠ AVERTISSEMENT !** Évitez tout contact avec les pièces mobiles. N'insérez jamais vos doigts, crayons ou autres objets dans les entrées / sorties d'air ou dans toute autre ouverture de l'appareil, car cela pourrait provoquer des blessures, un choc électrique, un incendie ou des dommages sur l'appareil. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les bijoux éloignés des entrées / sorties d'air pendant le fonctionnement pour éviter les blessures.
9. Placez l'appareil à la verticale sur une surface plane et stable. Utilisez l'appareil à l'intérieur, dans un endroit sec et bien ventilé.
10. **⚠ AVERTISSEMENT !** Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'un comptoir ou d'une table. Veillez à ce que les enfants ou les animaux domestiques ne puissent pas trébucher sur le cordon d'alimentation ou le tirer.
11. **⚠ ATTENTION !** Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les entrées et sorties d'air de l'appareil dégagées de tout obstacle. Ne placez pas l'appareil directement contre un mur et ne l'utilisez pas à proximité de rideaux, d'une nappe, etc.
12. **⚠ AVERTISSEMENT !** Débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant de le déplacer, de le nettoyer ou de le ranger.
13. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou lorsqu'il est connecté à la prise murale. Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

14. Pour débrancher l'appareil du secteur, saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
15. N'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives et / ou inflammables.
16. Ne placez pas l'appareil ni aucune partie de l'appareil près de flammes nues ou à proximité d'appareils de cuisson ou autres appareils de chauffage.
17. N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires et pièces d'origine fournis. L'utilisation d'accessoires ou de composants autres que les pièces originales fournies avec cet appareil peuvent provoquer des blessures, un incendie ou des dommages et annulera la garantie.
18. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le centre d'entretien agréé du fabricant.
19.  **DANGER D'ÉLECTROCUTION !** Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. La garantie ne couvrira aucune réclamation pour des dommages dus à une mauvaise manipulation.
20.  **AVERTISSEMENT !** N'utilisez jamais un appareil endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il dysfonctionne, s'il est tombé ou a subi une détérioration quelconque. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, débranchez l'appareil et contactez un centre d'entretien agréé pour le faire réparer.
21. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour tout dommage causé par le non-respect de ces instructions ou toute autre utilisation incorrecte ou mauvaise manipulation.
22.  **RISQUE DE SUFFOCATION ! GARDEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** - Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRISE POLARISÉE

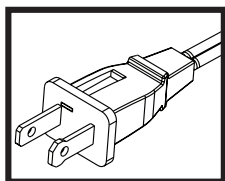


Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié.








NE TENTEZ PAS DE MODIFIER CETTE PRISE NI DE NEUTRALISER SA FONCTION DE SÉCURITÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.

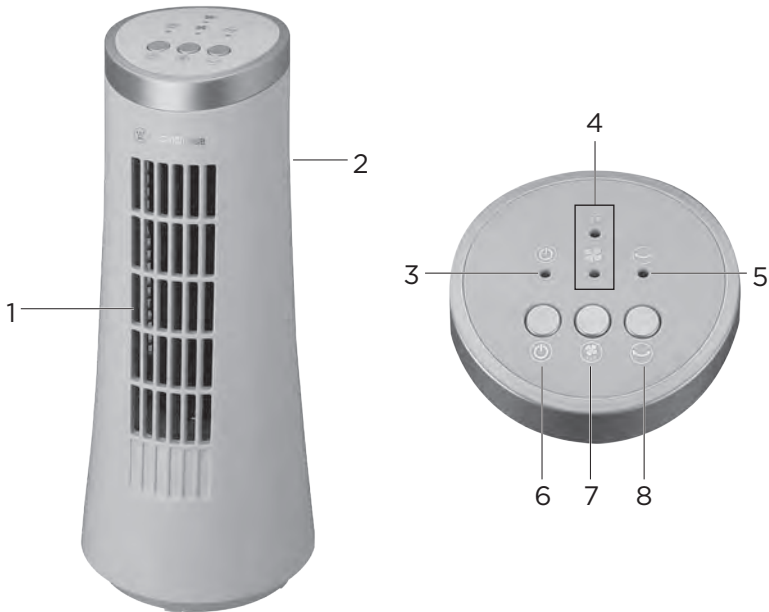**CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
POUR UN USAGE DOMESTIQUE
SEULEMENT**

UTILISATION

DESCRIPTION DES PIÈCES



1. Sortie d'air
2. Entrée d'air (à l'arrière)
3.  Voyant de veille
4. Voyants de vitesse
 Faible
 Forte
5.  Bouton d'oscillation
6.  Bouton d'alimentation
7.  Bouton de vitesse
8.  Bouton d'oscillation

REMARQUE : Toutes les images présentées sont à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du modèle du produit.

UTILISATION

UTILISATION

- Déballez et retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil et de ses accessoires.
- Recherchez les éventuels dommages survenus pendant le transport. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, n'utilisez pas l'appareil et renvoyez-le immédiatement à votre revendeur.

UTILISATION DE L'APPAREIL.

1. Placez le ventilateur en position verticale sur une surface sèche, plane et stable.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 120 V ~ 60 Hz. Le voyant de veille s'allumera.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le ventilateur.
4. Appuyez sur le bouton de vitesse pour sélectionner la vitesse forte ou faible. Le voyant de vitesse s'allume à côté de l'option sélectionnée.
5. Appuyez sur le bouton d'oscillation pour faire pivoter le ventilateur de 70 degrés. Le voyant d'oscillation s'allume lorsque cette fonction est utilisée. Appuyez à nouveau sur le bouton d'oscillation pour arrêter la rotation du ventilateur.
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le ventilateur.

⚠ AVERTISSEMENT ! Éteignez et débranchez toujours le ventilateur de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé pour le déconnecter complètement de l'alimentation électrique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **⚠ AVERTISSEMENT !** Débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'immergez jamais aucune partie de l'appareil dans un liquide ou dans un endroit où de l'eau pourrait être pulvérisée dessus. Assurez-vous que les liquides ne pénètrent jamais dans les parties électriques de l'appareil.
 - N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, de brosses métalliques, d'objets pointus ou de tampons à récurer pour nettoyer le produit.
1. Nettoyez le ventilateur régulièrement pour assurer la longévité du produit.
 2. Essuyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide et doux avec un détergent doux.
 3. Séchez soigneusement.

RANGEMENT

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rangez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un environnement sec et sans poussière.

MISE AU REBUT

Mise au rebut appropriée de ce produit.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il doit être amené dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Veuillez utiliser les services de retour ou de collecte disponibles dans votre commune ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

INFORMATIONS ET SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit, veuillez visiter notre site Web **www.westinghousehomeware.com**, ou contactez nos bureaux / agents à l'étranger.

Conformément à notre politique de développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit, de l'emballage et de la documentation sans préavis.

Modèle : WSFTKWA002
Tension : 120 V / CA, 60 Hz
Puissance : 15 W



® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation, a USA company. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

WSFTKWA002 • 10/21